


Instructie West Watches

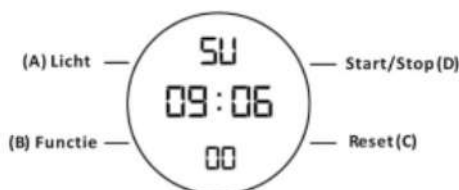

A. Kenmerken

- ◆ 6 cijferige LCD Display, Uur, Minuten, Seconden en Week weergave
- ◆ Geeft elk heel uur een geluid (kan uitgeschakeld worden) en heeft een dagelijks alarm
- ◆ 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
- ◆ 1/100 seconden stopwatch met split functie
- ◆ Achtergrondverlichting


B. Gebruiksaanwijzing

- ◆ Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 3 seconden aan gaat
- ◆ In de normale functie, druk de D knop om de maand en datum te checken
- ◆ In de normale functie, druk de C knop voor het checken van de alarm tijd
- ◆ Druk op de B knop om de functie te veranderen:



Stopwatch functie

- ◆ In de normale display functie: druk de B knop in en ga naar de stopwatch functie.
- ◆ Druk op D om te starten, druk nogmaals de D knop om te pauzeren, druk nogmaals de D knop om verder te gaan, druk de D knop om wederom te pauzeren,.....wanneer je klaar bent druk op de C knop om te resetten naar 0:00:00.
- ◆ In de stopwatch functie, druk op de D knop om te starten, druk op de C knop om in de split functie te komen en bereik het eerste groepsrecord, de tweede groep loopt nog steeds door op de achtergrond, druk nogmaals op de C knop om het derde groep record in te laten gaan, druk nogmaals op C om de tijd van de tweede groep te stoppen en lees het resultaat van het tweede record; maar de derde groep loopt nog steeds door op de achtergrond.....wanneer de laatste groep stopt, druk je op de D knop om de Split (SPL) functie te stoppen, druk C knop om de totale groep registratie (SUM) af te lezen, druk wederom op de C knop om de registratie te resetten naar 0:00:00.



Alarm instellen

- ◆ In de normale display functie, druk 2x op de B knop om in de alarm instelling te komen, de uur weergave knippert, druk D om het juiste uur aan te passen voor je alarm.
- ◆ Druk C knop en de minuut weergave knippert. Druk op de D knop om de juiste minuten aan te passen voor je alarm.
- ◆ Druk B knop om af te sluiten.

Alarm & geluid per uur AAN/UIT

- ◆ In de normale display functie druk tegelijk de C en D knop in om het alarm aan of uit te schakelen.
- ◆ Als dit icoon in beeld komt in de hoek dan betekent het dat het alarm aan is. Als dit icoon verdwijnt, dan is het alarm uit. Je kunt de B knop indrukken om af te sluiten.
- ◆ In de normale display functie, houdt C knop ingedrukt en druk op de B knop om het geluid per uur uit of in te schakelen.
- ◆ Wanneer alle week iconen (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) zichtbaar zijn is het geluid aan, wanneer alle week iconen verdwijnen is het geluid uit.

Tijd en datum instelling

- ◆ In normale display functie, druk 3 x de B knop om de tijd en datum functie in te stellen hierbij zullen de seconden knipperen.
- ◆ Druk de D knop om de seconden te resetten naar 0.
- ◆ Druk op de C knop en de minuten beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste minuten.
- ◆ Druk op de C knop en de uren beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste uren.
- ◆ Druk op de C knop en de datum begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste datum.
- ◆ Druk op de C knop en de maand begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste maand.
- ◆ Druk op de C knop en de dag begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste dag.
- ◆ Druk op de C knop en de week begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste week.
- ◆ Druk op de B knop om af te sluiten.